



光缆分支线路安装示意图

备注：分支线缆安装要与主线缆成直角，线缆拉直，盈余线缆要盘圆，卡件（捆绳）间距须符合相关规范及行业规定。

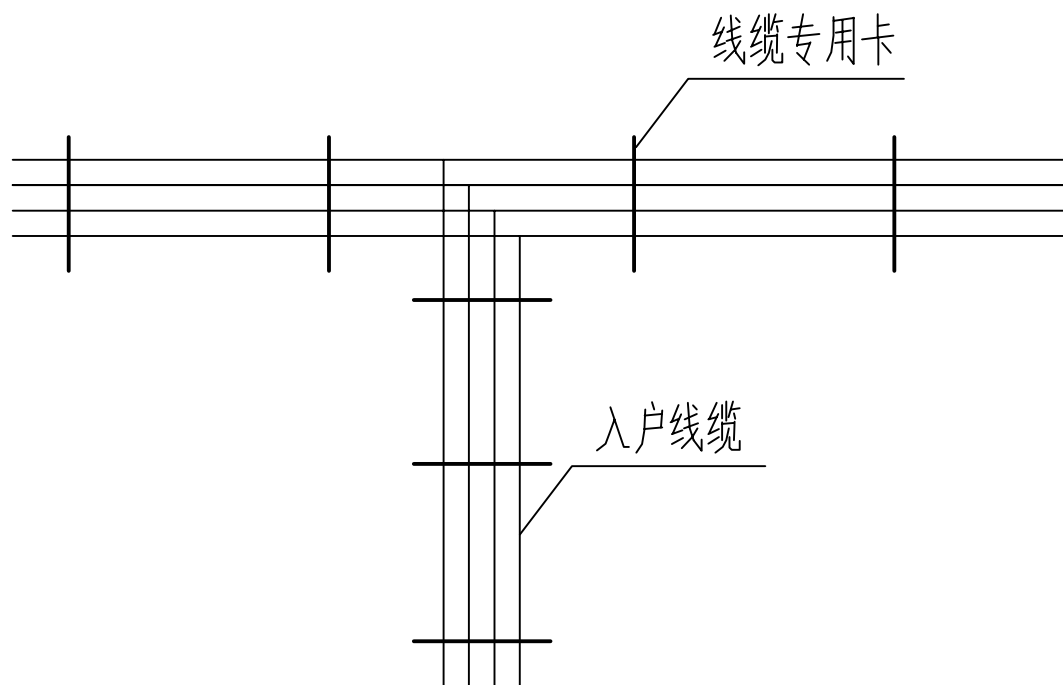


光缆沿墙面安装示意图

备注：线缆沿墙面安装尽量横平竖直，并用专用线卡固定，转角位置适当加密，线卡间距须符合相关规范和行业规定。

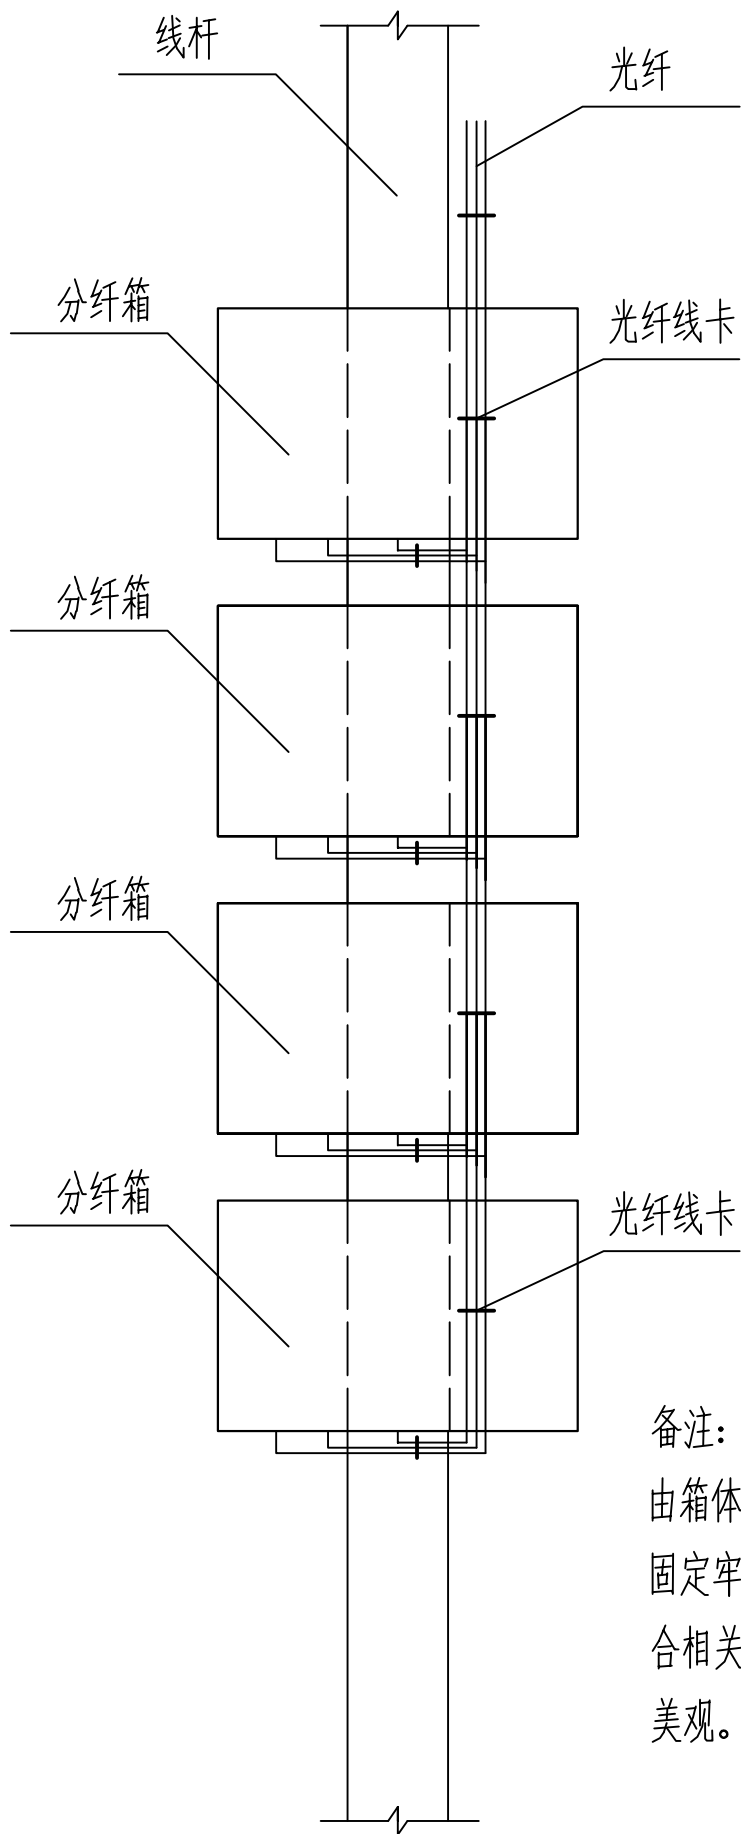


备注：光纤出箱体后要捆扎成撮，由箱体背后沿灯杆竖向垂直绑扎并固定牢固，卡件（捆绳）间距须符合相关规范及行业规定，确保线型美观。

光纤出箱及顺杆安装示意图

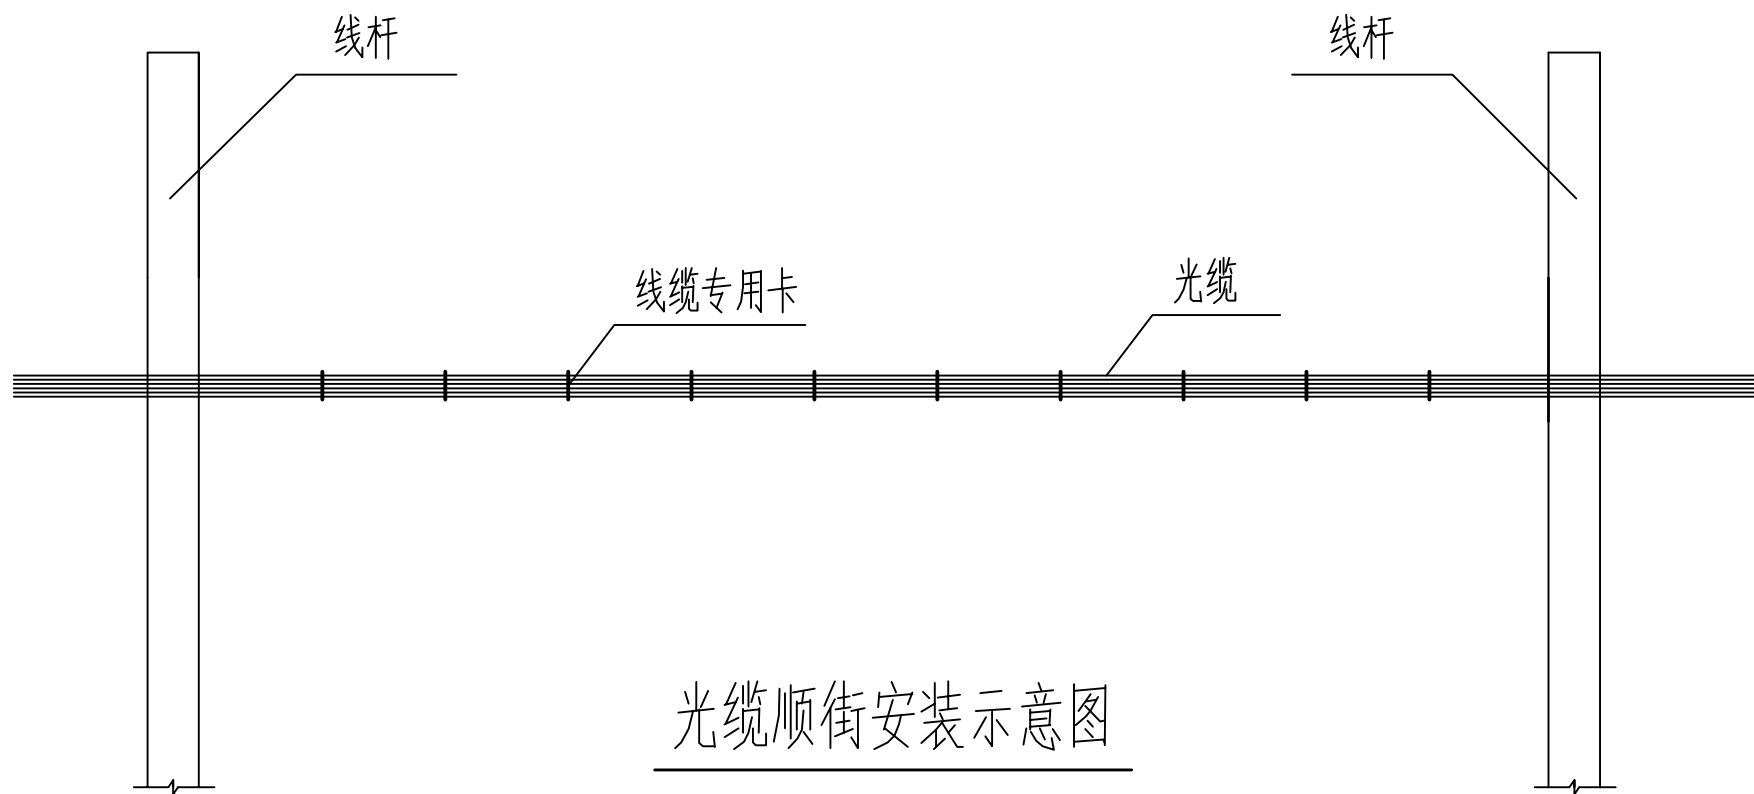

备注：光缆顺街要捆成一把，线缆拉直，盈余线缆要盘圆，卡件（捆绳）间距须符合相关规范及行业规定。

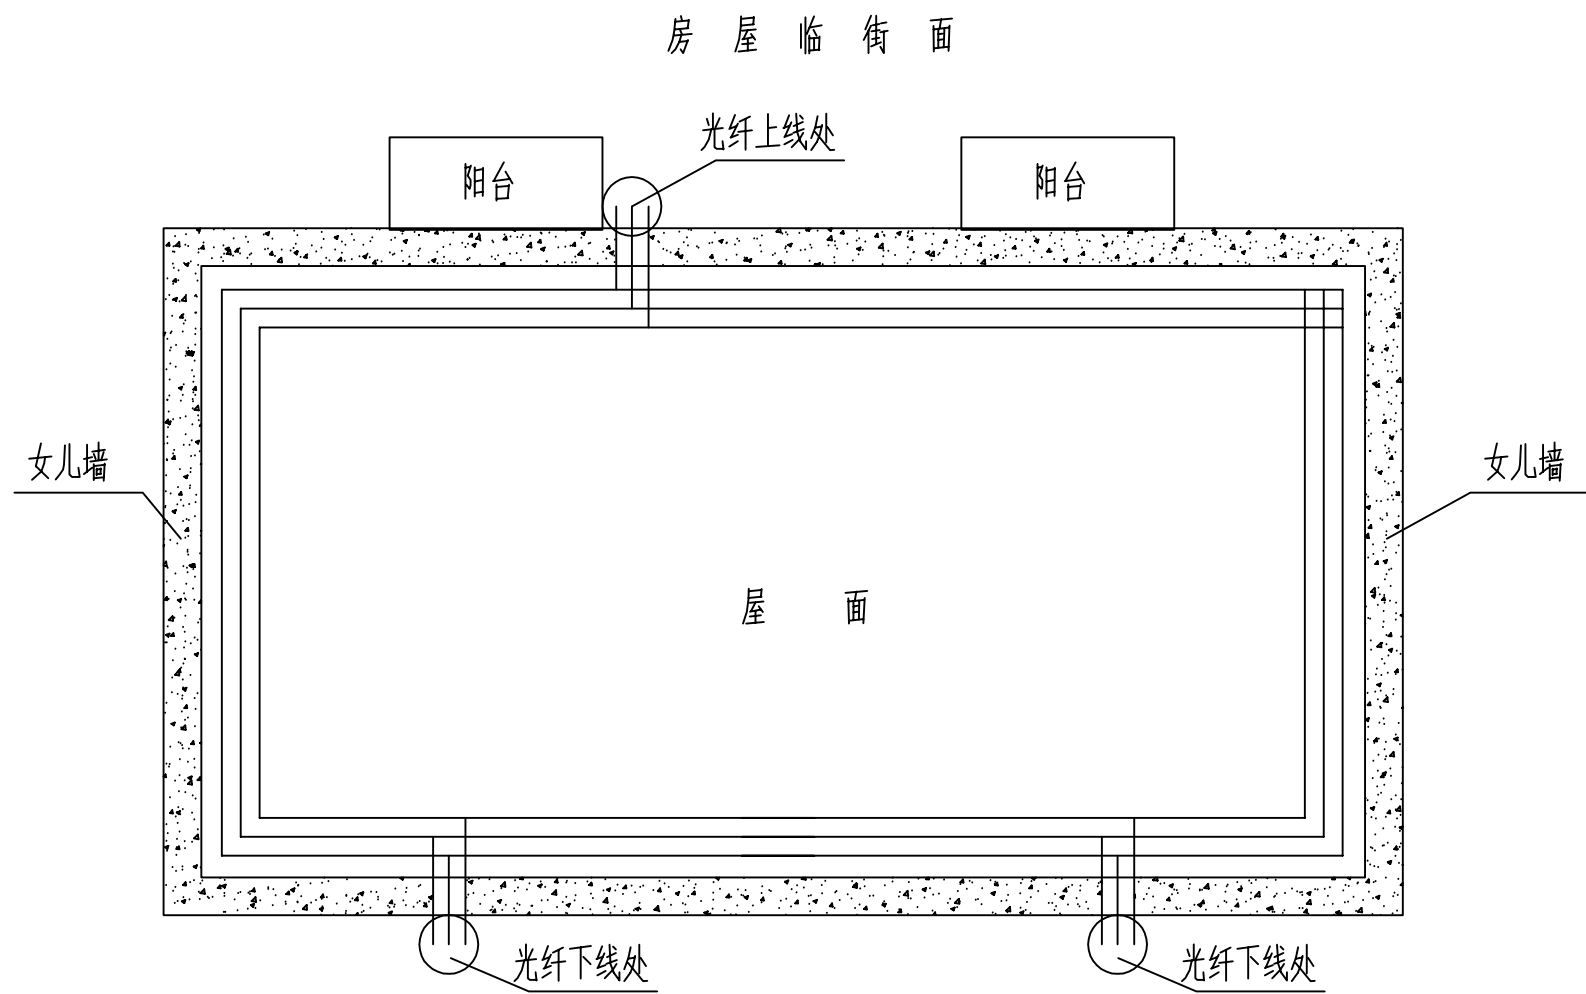

光纤上屋面后线路安装示意图

备注：光纤由阳台转角或其他隐秘部位上到屋面后分岔，再由屋面背街一侧，光纤由上向下入户安装。